



Normale Auto-Benzin-Fabrikation

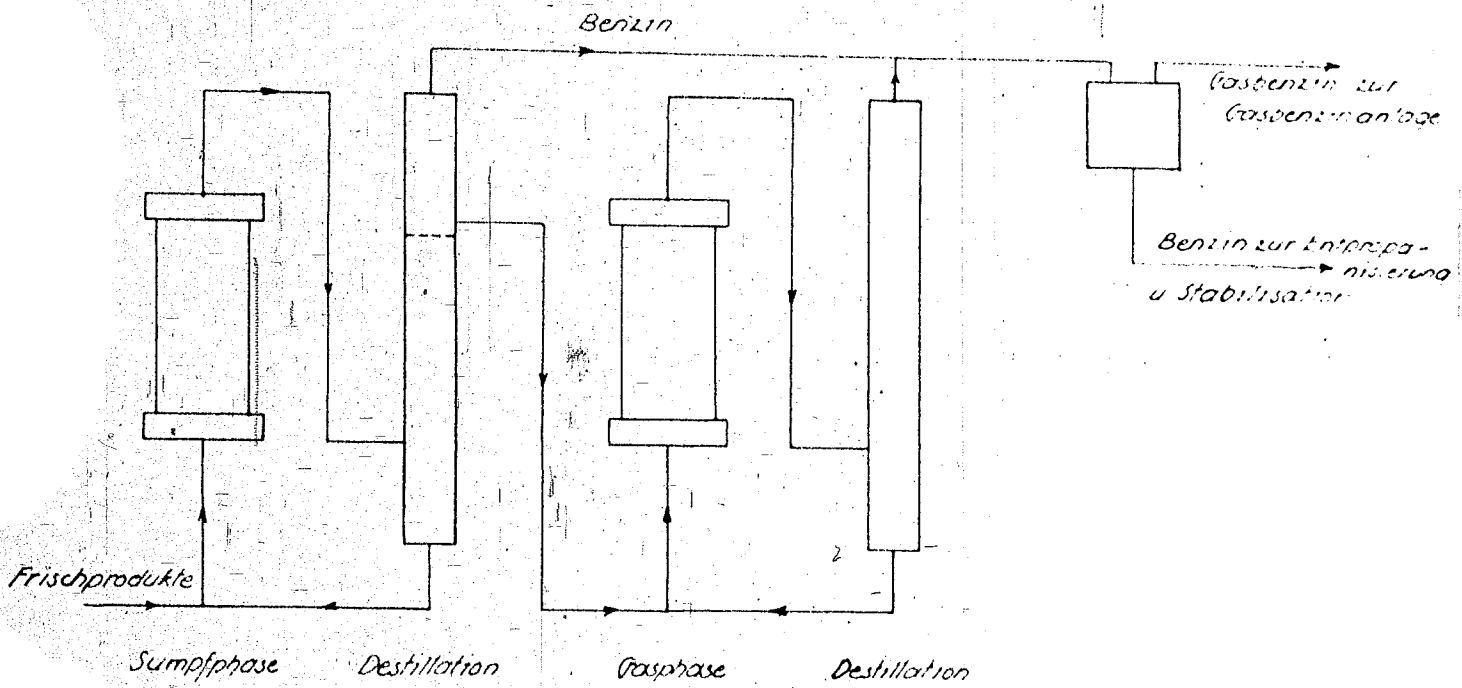


Herausnahme von Flieger-Benzin

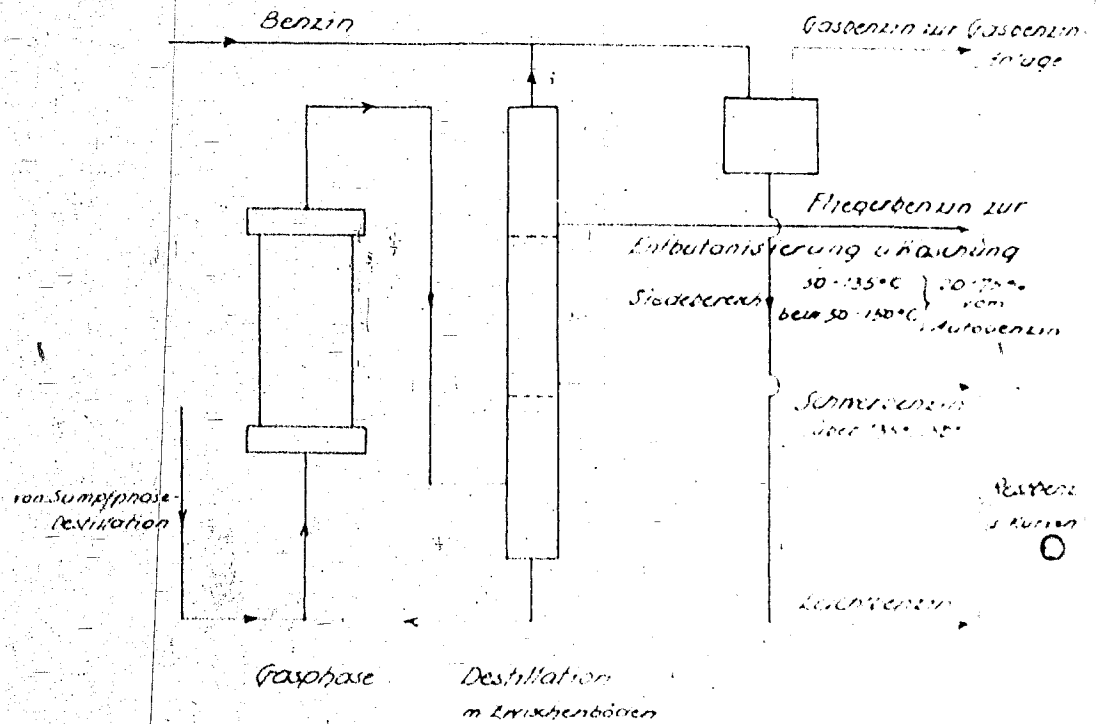

Abgase
200-25 atü ins
Kraftgas.
H₂-reich, benzinfrei

Sumpphase
Kohle u. Teer

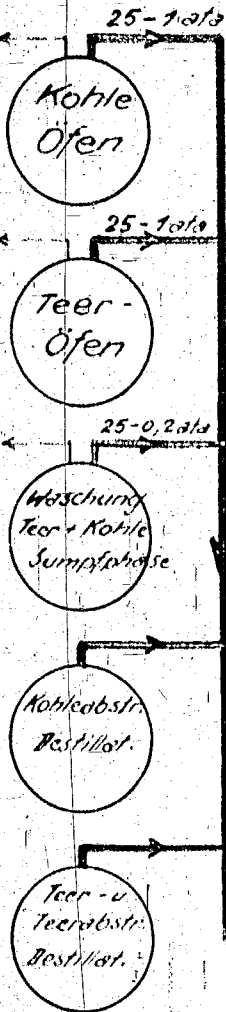


Abgas-

Wäschöl m. Kohlenwasserstoffen last
beladen.

Gasphase

Abgase
200-25 atü ins
Kraftgas
H₂-reich, benzinfrei

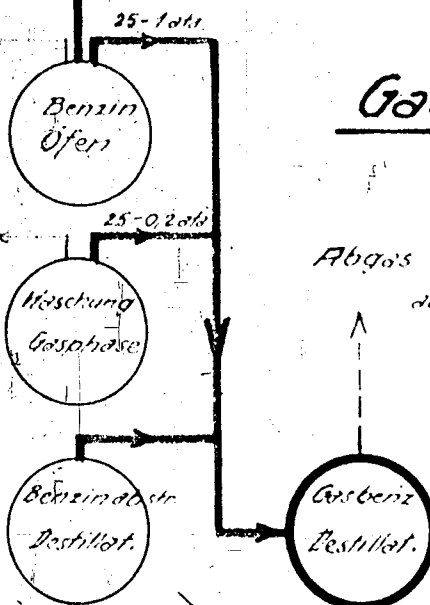

Abgas zur Verarbeitg
auf Ethan
Propan
Butan

Stabilis. Gasbenzin
zum Rohbenzin

27939